

FN F2000: приведення до нормального бою

Щоб перемістити СТВ вправо, поверніть гвинт цілика за годинниковою стрілкою.

Щоб перемістити СТВ вліво, поверніть гвинт цілика проти годинникової стрілки.

Кожна 1/4 оберту змінює СТВ на:

| 25м | 50м | 100м |

| 1,12см | 2,25см | 4,5см |

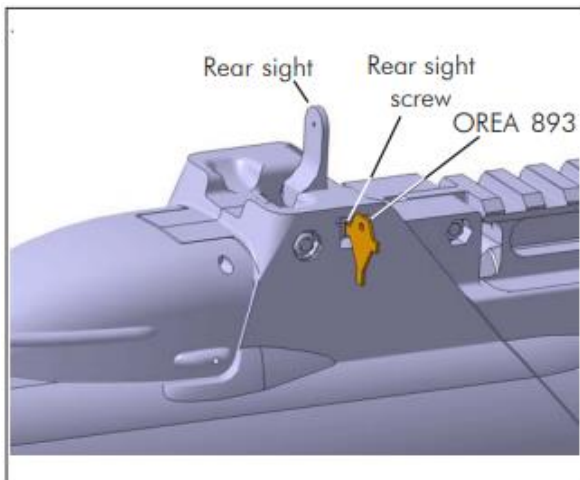


Fig. 10.1.c - Adjustment of the rear sight

(механічний прицільний пристрій)

Щоб підняти СТВ, поверніть мушку проти годинникової стрілки.

Щоб опустити СТВ, поверніть мушку за годинниковою стрілкою.

Кожна 1/4 повороту змінює СТВ на:

25м | 50м | 100м |

2,2см | 4,5см | 9см |

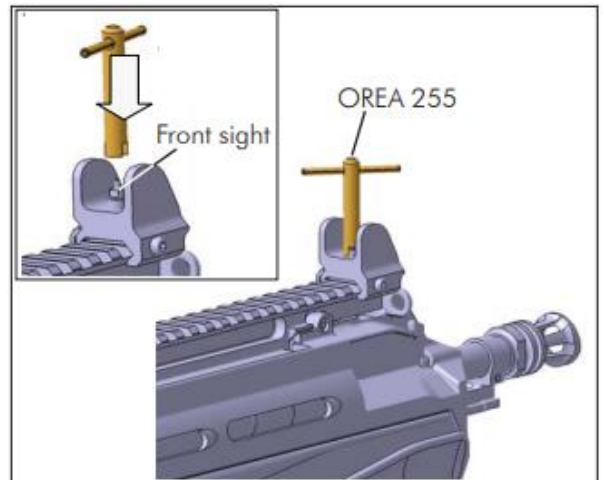


Fig. 10.1.d - Adjustment of the front sight